

Colour video door phone

Ref. : 34837 User manual



Contents

1. Features
2. Outdoor unit
3. Indoor unit
4. Installation
5. Wiring diagram
6. Operation instruction
7. Accessories
8. Warning


1. Feature

- Slim fit design aluminium alloy indoor unit to enrich the fashionable and luxury life.
- Aluminium alloy outdoor unit : waterproof and wearproof.
- 7" display, High definition, no radiation, low power consumption.
- Camera is adjustable in four directions : up, down, left right for best view.
- Hand-free talk.
- Electricity-controlled door release function.
- Monitor the outside.
- 8 different chord melodies for option.
- Adjustable volume.
- Adjustable color and brightness.
- Enclosed 15m cable and adapter for DIY market.
- Indoor unit can be hung on the wall.
- The indoor unit can be hung on the wall or be put on the table


Outdoor unit

Infrared distance	more than 4m
Plus control	automatically
Working temperature	-20°C — 50°C
Resolution ratio	CMOS camera : +/- 380 TV lines
	CCD camera : +/- 420 TV lines
Dimension	64mm (w) x 144mm (h) x 52mm (d)

To adjust the sound knob on the back of outdoor unit, for best performance.

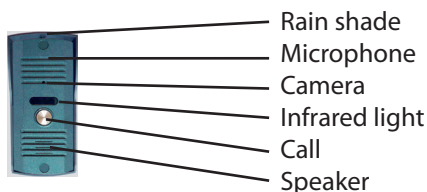

INDOOR UNIT

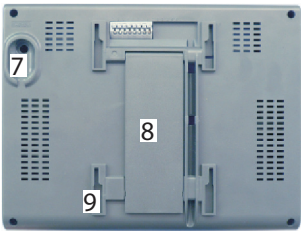

- 1 Speaker

2 Power indicating light

3 Microphone

4 Talk

5 Unlock

6 Monitor
- 7 Power jack

8 Support frame

9 Bracket slot
- 10 Brightness

11 Chroma

12 Volume

13 Melody volume


14 Melody

Performance Data

Outdoor unit	
Adapter input voltage	AC AC 220-240V / 50Hz
Adapter output voltage	current AC 15V 1400mA
Talk time delay	120S +/- 10%
Monitor time delay	40S +/- 10%
Working distance	50m (4x0,5mm2)
Dissipation	stand by < 0,5W — working < 10W
Intensity of illumination	2Lux
Working temperature	-10°C - +40°C
Relative humidity	10%-90% (RH)
Size of indoor station	218mm (w) x 168mm (h) x 33mm (d)
Indoor unit	
screen size	7" (17,8cm)
Display format	1440 (h) x 234 (v)
Active aera	154,08 x 86,58 mm
Dot pitch	0,107 (h) x 0,370 (v) mm
Outline dimension	166mm (w) x 100 (h) x 7,2mm (d)

Installation

A Indoor unit

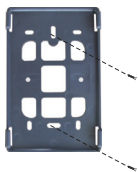


1) fasten the bracket on the wall with screws



2) Hang the unit on the bracket after finishing the connection. Plug the enclosed adapter into the sockets of AC power and the unit (connection 1, 2).

B Outdoor unit

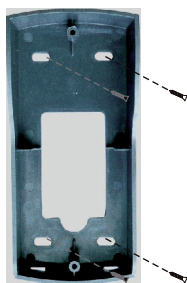


Drill four holes at proper size in the wall, and fix the protection cover on the wall with screws.



Fasten the outdoor unit on the cover with enclosed screws.



Plug up the screw holes with mounting pads.

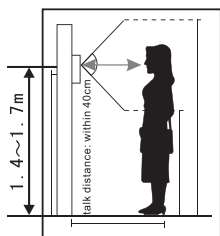

Fix the outdoor unit 1,4m ~ 1,7m above the ground. Avoid direct sunlight and rain.


C LENGTHEN THE CONNECTION CABLE

The enclosed cable is 15m. If you want to lengthen it into 15m~50m, you can choose 6x0,5mm² signal wire, or If you want to lengthen it into 50m~100m, you can choose 6x0,75mm² signal wire.

Connect the wiring terminals 1, 2, 3, 4 of the door unit with their revelant wiring terminals of the outdoor unit. The wiring terminals 5 & 6 of indoor unit are connected with electric lock through 2 x 1,0mm² connecting wire.


Wiring diagram

Diagram 1

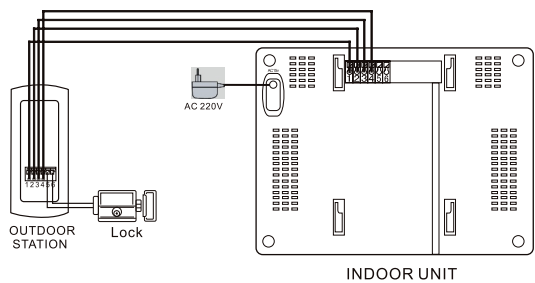

- Wiring instruction
- 1. Audio wire
 - 2. Ground wire
 - 3. Video wire
 - 4. Power wire
 - 5. 6. Electric lock

Diagram 1

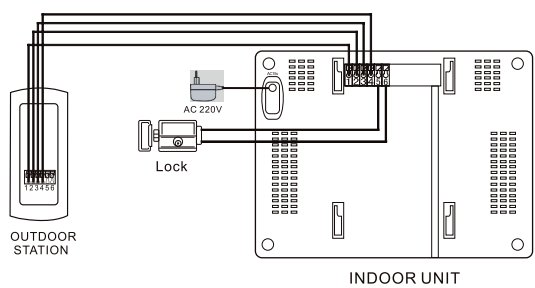

- Wiring instruction
- 1. Audio wire
 - 2. Ground wire
 - 3. Video wire
 - 4. Power wire
 - 5. 6. Electric lock

Operation instruction

- For best performance, please take off the safety film. Begin with the red arrow at the top right corner of screen.
- Visitor presses the push button (more than 1 seconde), graceful melodies from indoor unit will be heard and visitor's image will be shown. Press talk button for inter-communication.
- Time delay for talk and image is around 120 sec.
- Press unlock button for door release
- Press monitor button to monitor the outside. Time will last 40 s.
- Press monitor button, if not guest is standing at the gate, just talk to him and let him go.
- Brightness, color and volume are adjustable
- 8 different chord melodies for option

Content

- One video indoor unit
- One outdoor unit
- One adapter
- One bracket for indoor unit
- One piece of 15m cable
- Screws
- One rain shade

Warning

- Do not install the indoor unit in a place with high temperature and high humidity or near to TV
- Use soft cloth to clean the camera and screen for best view. Corrosive and volatile liquid, detergent and thinner are forbidden
- Do not throw or hit the units
- For best view, strong and direct sunshine for camera is forbidden

Caution

- To prevent damage, the adapter should be fasten on the wall according to instruction
- Keep convenient operation for power plug

Hotline

hotline@chacon.be

BE / FR : 090 05 11 00

ES / PT : 0902 367 760

FR

Recyclage



Ce symbole soutient le traitement sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive Européenne 2002/96/EC dans le but d'être recyclé ou démonté pour minimiser son impact sur l'environnement. Pour davantage d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales.

Les produits électroniques non inclus dans le processus de traitement sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine dû à la présence de substances dangereuses.

Élimination de piles jetables et rechargeables usagées

L'utilisateur est légalement tenu (par la réglementation sur les piles) de rendre les piles jetables et rechargeables usagées. Jeter des piles usagées dans les déchets ménagers est interdit ! Les piles jetables et rechargeables contenant des substances dangereuses sont identifiées par une poubelle sur roues barrée. Ce symbole indique que le produit en question ne peut être jeté aux ordures ménagères. Les symboles chimiques pour les substances dangereuses respectives sont Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

Vous pouvez déposer gratuitement vos piles jetables et rechargeables usagées dans l'un des points de récolte de votre commune, dans nos magasins ou dans des points de vente de piles jetables et rechargeables. Ainsi, vous remplirez vos obligations légales et contribuerez à protéger l'environnement !

NL

Recycling



Dit symbool betekent de selectieve verwerking van de afval uit de elektrische en elektronische inrichtingen (WEEE). Dat betekent, dat dit product moet zijn verwerkt volgens de Richtlijn nr. 2002/96/EG met het doel van de recycling ervan of moet zijn gedemonteerd op die wijze, dat zijn invloed op de omgeving de kleinste mogelijke was. Meer details wordt aan u door lokale of regionale overheid verstrekt.

Elektronische producten niet ingeschakeld in het selectieve verwerkingsproces zijn potentiaal gevaarlijk voor het milieu en voor de volksgezondheid gezien de inhoud van schadelijke stoffen.

Verwijdering van gebruikte/ herlaadbare batterijen

De gebruiker is wettelijk verplicht (regelgeving over batterijen) om gebruikte en herlaadbare batterijen terug te brengen. De verwijdering van gebruikte batterijen met het huishoudelijke afval is verboden! Gebruikte / herlaadbare batterijen die gevaarlijke stoffen bevatten, worden aangeduid met de doorgestreepte vuilnisemmer op wieltjes. Dit symbool geeft aan dat het voor dit product verboden is om het met het huishoudelijke afval mee te geven. De chemische symbolen voor de desbetreffende gevaarlijke stoffen zijn Cd = Cadmium, Hg = Kwik, Pb = Lood.

U kan gebruikte/herlaadbare batterijen gratis inleveren bij elk inzamelpunt van uw lokale overheid, onze winkels of waar batterijen/herlaadbare batterijen verkocht worden. Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het leefmilieu!

ES

Reciclación



Este símbolo significa un tratamiento de vertidos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE). Significa que este producto debe estar procesado acorde la directiva 2002/96/ES con el propósito de su reciclación o desmantelado de manera que se minimice su efecto al medio ambiente. Consulte las autoridades locales o regionales para obtener más detalles.

Los productos electrónicos no integrados en el proceso de tratamiento selectivo representan un peligro potencial para el medio ambiente y la salud humana debido al contenido de materias nocivas.

Desecho de baterías usadas/ baterías recargables

El usuario está legalmente obligado (normativa de baterías) a devolver las baterías usadas y las baterías recargables. ¡Está prohibido el desecho de las baterías usadas junto con los residuos domésticos! Las baterías comunes y las recargables que contienen sustancias peligrosas están señaladas en el contenedor de basura tachado. El símbolo indica que está prohibido desechar el producto con la basura doméstica. Los símbolos químicos para las sustancias peligrosas respectivas son Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Plomo.

Puede entregar gratuitamente las baterías usadas/recargables en cualquier punto de recolección del ayuntamiento, nuestras tiendas o los lugares en donde se venden las baterías comunes o recargables. Por lo tanto, ¡se compromete con sus obligaciones legales y además contribuye con la protección ambiental!

PT

Reciclagem



Este símbolo representa o tratamento selectivo dos resíduos dos aparelhos eléctricos e electrónicos (WEEE). Isto quer dizer que este produto deve ser passado pelo tratamento conforme à norma 2002/96/ES para ser reciclado ou desmontado de maneira que a sua influência no meio ambiente seja mínima. As autoridades locais ou regionais prestam mais informações detalhadas.

Os produtos electrónicos que não passem pelo processamento selectivo do tratamento constituem um perigo possível para o meio ambiente e para a saúde humana devido ao conterem as substâncias prejudiciais.

Eliminação de pilhas usadas/pilhas recarregáveis

O utilizador está legalmente obrigado (regulamentos relativos a pilhas) a devolver pilhas usadas e pilhas recarregáveis. É proibida a eliminação de pilhas usadas no lixo doméstico! As pilhas/pilhas recarregáveis que contenham substâncias perigosas estão marcadas com o símbolo de material não reciclável. O símbolo indica que o produto não pode ser eliminado através dos desperdícios domésticos. Os símbolos químicos das respectivas substâncias perigosas são Cd = Cádmiu, Hg = Mercúriu, Pb = Chumbo.

Pode entregar as pilhas usadas/pilhas recarregáveis gratuitamente em qualquer ponto de recolha da sua autoridade local, nas nossas lojas ou em qualquer ponto de venda de pilhas/pilhas recarregáveis. Consequentemente, está a cumprir as suas obrigações legais e a contribuir para a protecção ambiental!

